Anbauanweisung
Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

Typ: 321 223 **ABG-Nr. F** 35 03

WESTFALIA

Präzision auf Rädern

Verwendungsbereich: VW Typ 2 Syncro (Allrad) (M 299)

Westfalia-Bestell-Nr.

321 *278*
321 340

Votex-Bestell-Nr.

255 092 106
255 092 106 A

Amtliche Typenbezeichnung nach ABE: 251-299, 253-299, 247-299
253-6-299, 255-299, 245-299, 253-1-299

Technische Daten: der KmH

Der geprüfte D-Wert beträgt 12,7 KN
Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast bis 2500 kg und einem zul. Gesamtgewicht des Kfz. bis 2700 kg.
Die zul. Stützlast am Kuppelpunkt darf bis 100 kg betragen.

ACHTUNG!

Die Daten Anhängelast und zul. Gesamtgewicht dürfen die entsprechenden Angaben im Fahrzeugschein bzw. Fahrzeugbrief nicht unterschreiten.

Hinweis: Isoliermasse bzw. Unterbodenschutz am Kfz. - falls vorhanden - im Bereich der Anlageflächen der KmH entfernen.

Anbauanweisung

1. Hinteren Stoßfänger vom Fahrzeug lösen und die Stoßfängerträger entfernen. Die untere Kante des Stoßfängers ist genau in der Mitte ca. 45 mm tief und 120 mm breit auszuschneiden.
2. Stoßfänger bei "a" an Teil "A" schrauben. Bei den Fahrzeugen Caravelle-Carat mit Kunststoffstoßfänger muß zuerst ein Zwischenstück "C" links und rechts oben bei "a" und "c" angeschraubt werden.
   Selbstklebende Gummistücke nach Skizze aufkleben. Danach den Stoßfänger oben und unten befestigen. (Die erforderlichen Teile für Caravelle-Carat müssen separat bestellt werden).
3. Kugelstange "B" bei "d" an Teil "A" schrauben.
4. Schmutzfänger (falls vorhanden) lösen.
5. KmH in die Öffnungen des hinteren Abschlußbleches so einführen, daß sich die Löcher "b" mit den Befestigungspunkten am Kfz. decken. Sechskantschrauben M 12 x 1,5 einsetzen und fest anschrauben. Schmutzfänger wieder befestigen.
6. Alle Schrauben auf Drehmoment anziehen.

Anzugsdrehmoment:					
M 6 =	4,8 ± 0,48	Nm	für Festigkeitsklasse	4
M 8 =	11 ± 1,1	Nm	" "	4
M 8 =	23 ± 2,3	Nm	" "	8
M 12 =	85 ± 8,5	Nm	" "	8
M 14 =	180 ± 18	Nm	" "	10

22/91

WESTFALIA-WERKE, Franz Knöbel & Söhne KG, 4840 Wiedenbrück

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmäßigen in der ABE genehmigten Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

Hinweis! Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger-km nachziehen.

Schild mit Stützlastangabe an das Kfz. in Nähe der KmH oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Die Anbaumaße und Freiraummaße nach DIN 74 058 sind gewährleistet.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz.-Papieren beizufügen.

Änderung vorbehalten.

ALLEEN VOOR NEDERLAND (NUR FÜR HOLLAND)

DEZE MONTAGEHANDLEIDING DIENT, IN VERBAND MET HET AANBRENGEN VAN EEN TREKINRICHTING BIJ HET ONDERZOEK VAN HET VOERTUIG TEN BEHOEVE VAN DE AANVULLING/WIJZIGING VAN HET KENTEKENBEWIJS AAN DE MET HET ONDERZOEK BELASTE AMBTENAAR VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER TER INZAGE TER WORDEN OVERHANDIGD.

Lieferbare Ersatzteil - Umfänge der Kupplung

Fig.	Ersatzteil - Nr.	Bezeichnung
	921 223 650 001	*VPE Befestigungsteile*
	321 164 631 001	*Satz Stoßstangenhalter nur für Caravelle-Carat*

Achtung

Die Anhängevorrichtung ist ein Sicherheitsteil:

Ersatzteile bzw. Serviceteile dürfen nur an dem unbeschädigten Originalteil verbaut werden. Dieser Austausch bzw. Ersatz von Bauteilen darf nur von einer autorisierten VW- bzw. Audi-Werkstatt durchgeführt werden.

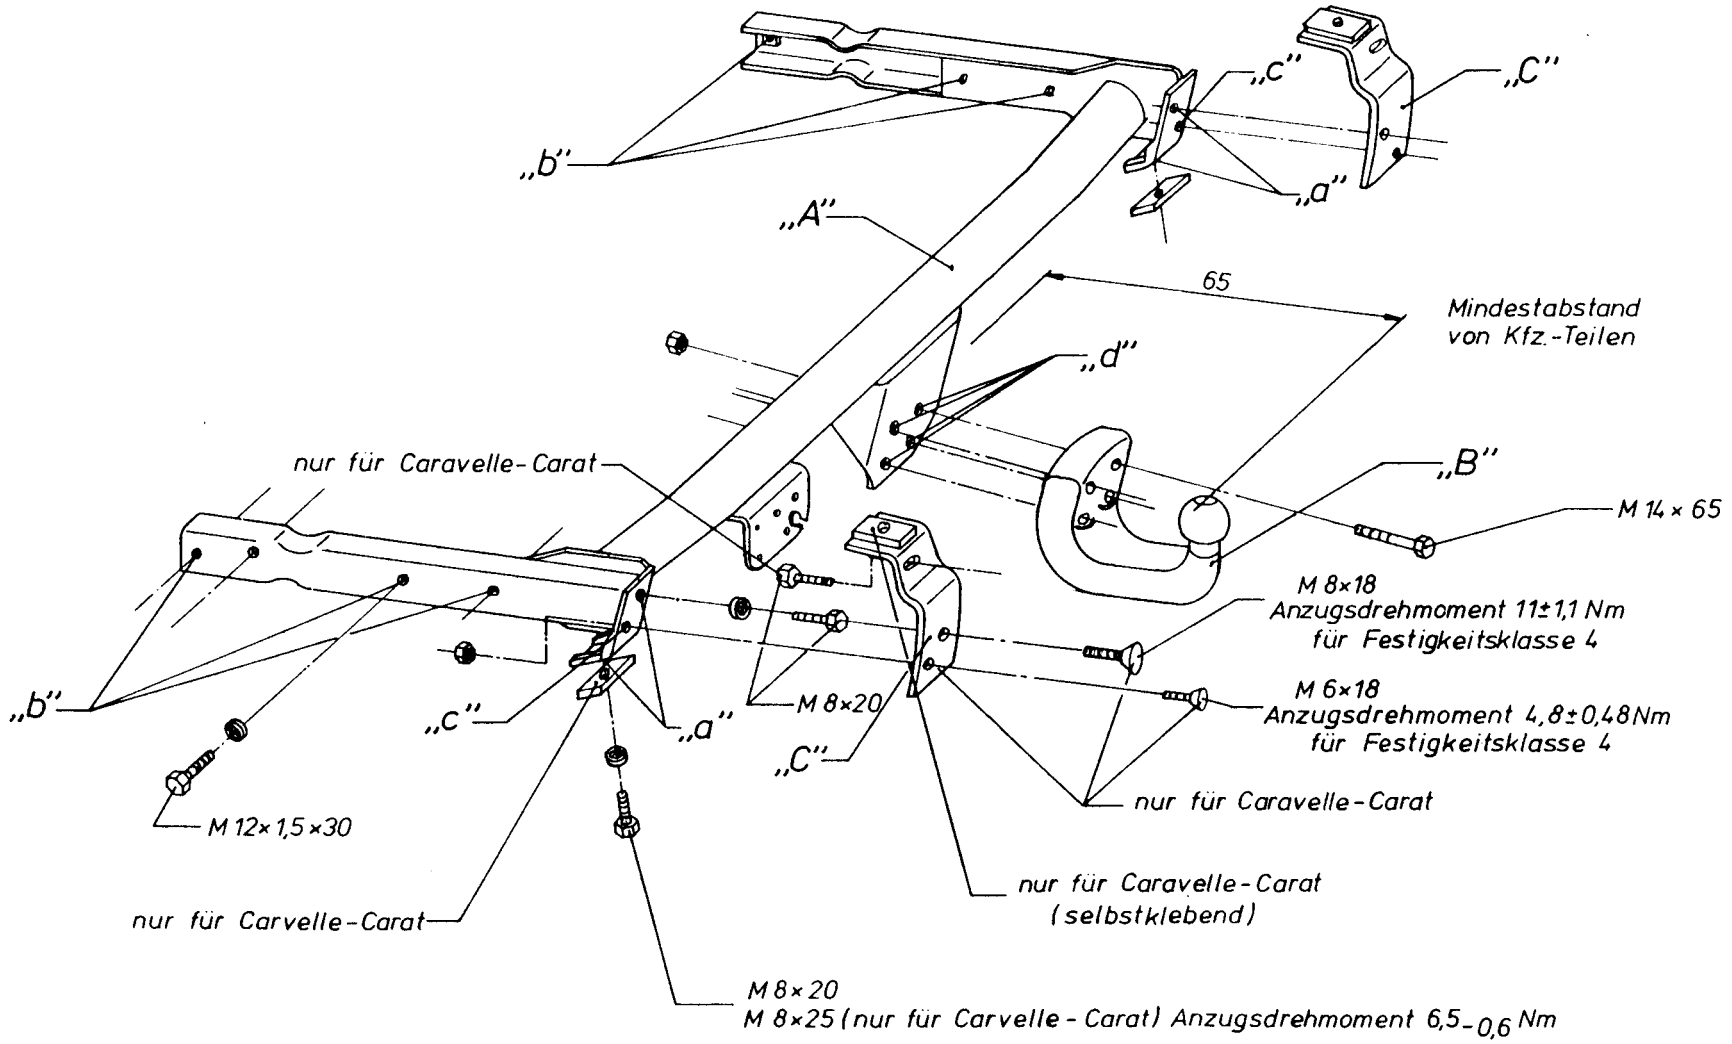

321 340 691 101
321 278 691 101